


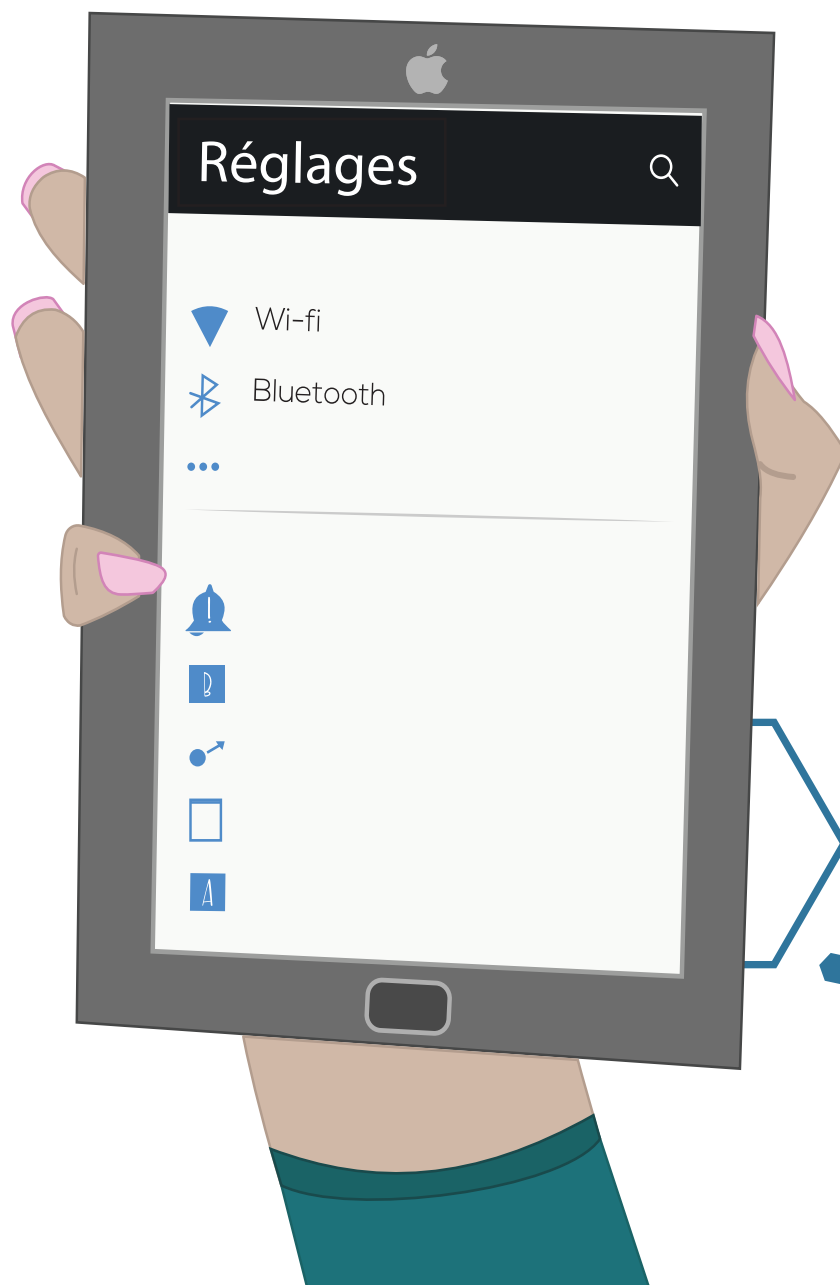

Réglages de l'appareil

Les paramètres ou les réglages de l'appareil te permettent de changer beaucoup de choses sur ton appareil, comme la luminosité, la taille du texte, le volume du haut-parleur et les alertes par vibration



AVEC UN FINANCEMENT DU



Cette ressource créée en collaboration avec :



Réglages de L'appareil


1



Ouvrir les Réglages

- Pour trouver l'icône des réglages, cherche-la sur l'écran d'accueil
- Touche l'icône des réglages pour les ouvrir


2

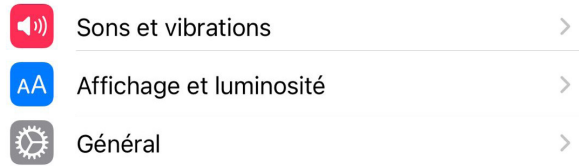

Parcourir le menu des Réglages

- Le menu des réglages te permet de changer des choses sur ton appareil, comme :
 - la luminosité de l'écran;
 - la taille du texte;
 - le volume;
 - les alertes par vibration.


3

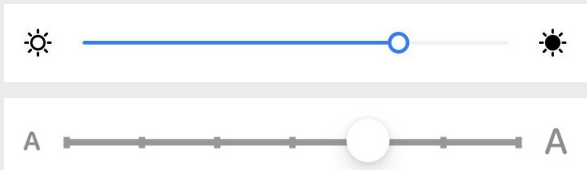

Régler la luminosité et agrandir le texte

- Touche l'option **Affichage et luminosité**. Puis, change la luminosité de l'écran en faisant glisser le point blanc vers la droite pour rendre ton écran plus lumineux ou vers la gauche pour le rendre plus sombre.
- Plus l'écran est clair, mieux tu peux le voir. Mais un écran plus lumineux vide aussi la batterie plus vite.
- Tu peux également modifier la taille du texte. Si tu as du mal à lire l'écran, de plus gros caractères pourraient t'aider.
- Reviens au menu d'**Affichage et luminosité**. Cherche l'option appelée **Taille du texte**. Maintenant, utilise le curseur pour agrandir le texte.

4

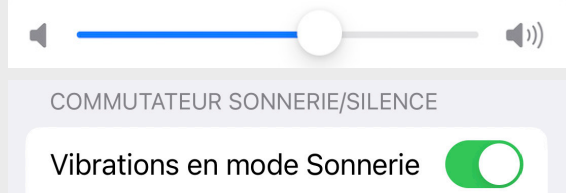

Changer le volume et les alertes par vibration

- Reviens au menu des réglages. Puis touche l'option **Son et vibrations**.
- Ici tu peux modifier le volume de ta sonnerie de telle sorte que différentes applications aient des sonneries différentes. Ajuste le volume de chacune à ta préférence.
- Appuie sur la barre située à côté de **Vibrations en mode Sonnerie** pour que ton appareil vibre lorsque tu reçois un appel téléphonique ou un message texte